


Hardtop voorbereiding, hoe zit dat.

Deze HOWTO is gebaseerd op de informatie die **Z3emmer** op het Z3 Forum heeft geplaatst.

Het BMW Z3 Forum Nederland > Z3 Techniek lounge > Doe-het-zelf > Hardtop voorbereiding, Hoe zit dat. Topic 2535

Even een korte beschrijving + foto's, mocht iemand hier nog een keer tegenaan lopen.
Dit is dus de kabel die ik heb en blijkbaar vanaf '99 standaard zit ingebouwd (foto is geleend):

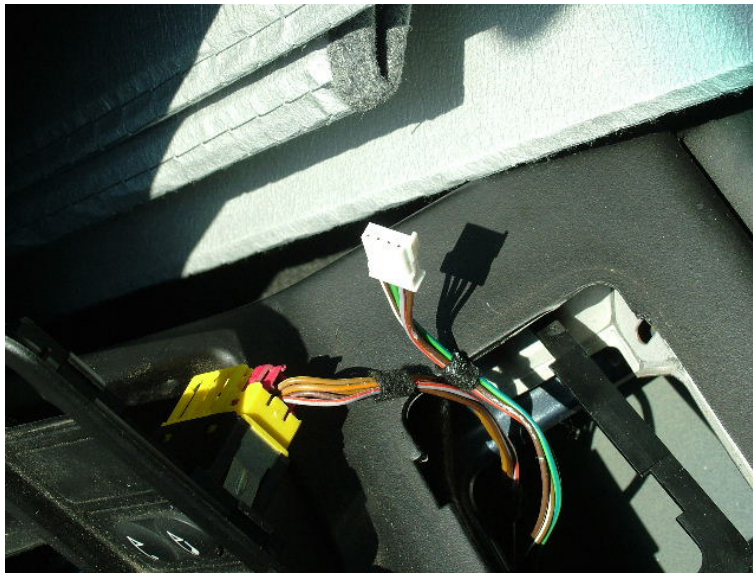

En daarbij hoort deze schakelaar (partnr. 61318381912):



Op de volgende foto (thnx 2 zroadster.net) staat de kabel van de oudere types, samen met de twee verschillende schakelaars. Voor het gemak heb ik er wat aantekeningen op gemaakt:



Als in een auto de stekker/kabel van voor 1999 zit, dan schijn je hem niet zomaar om te kunnen bouwen. Dit omdat de latere types ook van een extra relaischakeling gebruik maken (so I've heard). Het partnr van de oude schakelaar is 61311376444.

<http://www.martin-z3.de/assets/applets/hard.pdf> volledige duitse beschrijving voor voorbereidingsset in te bouwen.

Z3emmer bedankt dat je deze informatie wilde delen met de andere forum gebruikers.