

Stadslichten in koplamp maken

Deze HOWTO is gebaseerd op de informatie die **Ronlittle** op het Z3 Forum heeft geplaatst.

Het BMW Z3 Forum Nederland > Z3 Techniek lounge > Doe het zelf > Stadslichten in koplamp maken


Vandaag de stadslicht fittingen bij de dealer gehaald, 2 stuks á €11,40.

De koplamp loshalen. Draai eerst de 2 schroefjes aan de voorkant los, 8mm dopsleutel.

Let er wel op dat de blokjes erachter niet meedraaien, draaien ze mee kun je ze met een 19 steeksleutel tegenhouden.




De andere 2 schroefjes kun je via deze (zie foto) gaten bereiken.

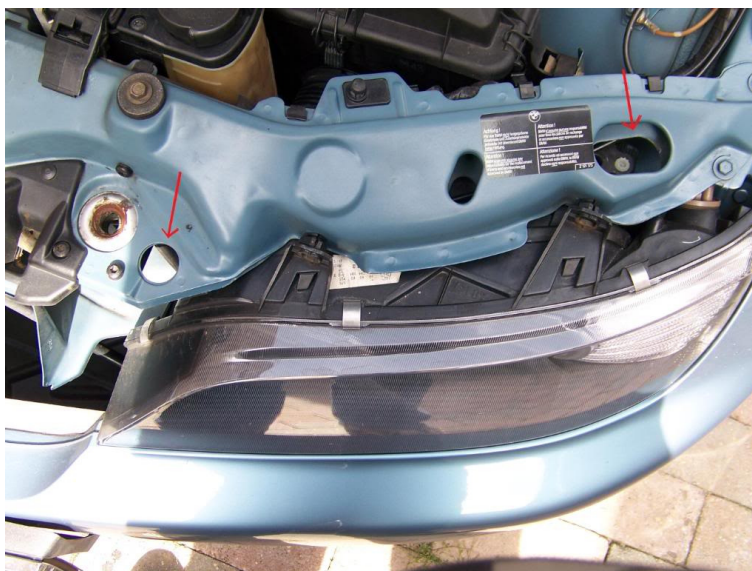

De koplamp zit nu los.

De lamp iets naar voren halen en dan de stekkers van knipperlicht, groot licht, koplampverstelling en dimlicht eraf halen.

De lamp eruit nemen. Op de achterkant (zie foto) zie je waar de fitting moet komen.

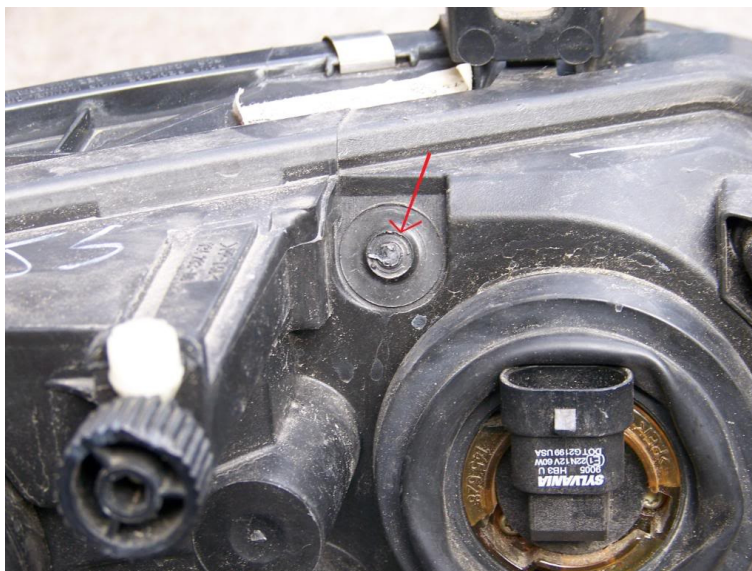

De fitting heeft een diameter van 12 mm.

Boor niet in eens 12mm maar doe dit in 3 stappen 5mm, 8mm, 12mm.



De fitting heeft 2 nokjes. Deze kun je insnijden en eruit breken (met beleid). Lampje in de fitting doen, fitting plaatsen.



Daarna in omgekeerde volgorde terug plaatsen, voordat je de koplamp vast zet controleer even de verlichting.

Okay op veler verzoek 🙏



Wat die plastic snippers aangaat, die heb ik met de stofzuiger op de plek van de halogeenlamp en met de compressor via het geboorde gat eruit gekregen.
Bij de tweede lamp heb ik nog voorzichtiger geboord en de snippers vallen dan in de ruimte waar de koplampverstelling zit, en zie je dus niet.

Ronlittle bedankt dat je deze informatie wilde delen met de andere forum gebruikers.